


Monteringsanvisning för DEBE borrtopp universal 140 - 168 - 194 mm

Typ	Art. nr	RSK-nr	Passar till foderrör med utv. diameter
140 - 194	1732 469	560 1692	Ø 139,7, 168,3 och 193,7

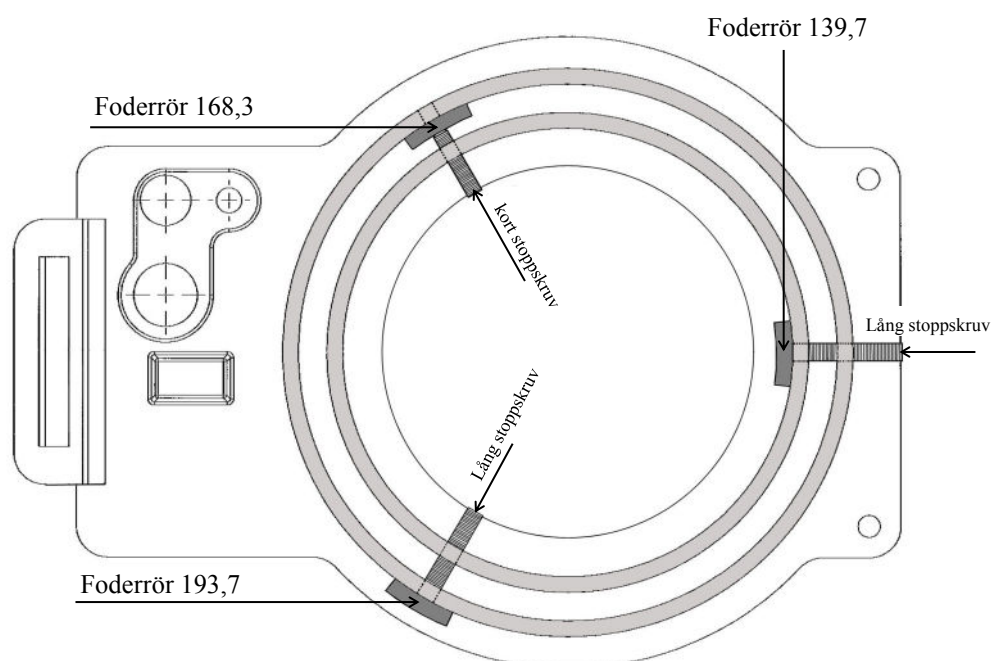

Montering borrhopp

Brunnsröret kapas ca 2-3 dm ovan markytan. Borrhoppen monteras och jordkabeln från sänkpumpen och jordkabeln från kontaktormotorskyddet anslutes i borrhoppens kopplingsplint.

Motorkabelns kabelgenomföring är dragavlastad, vilket bör beaktas vid monteringen - glöm ej dra anslutna skruvar på kabelgenomföringen - kabelgenomföringen tar upp vikten av motorkabeln om den ej är ordentligt fasttejpad utmed tryckröret.