



Monteringsanvisning Pragma®

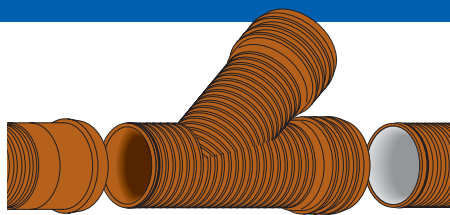


**Pragma muffända ->
Pragma grenrör ->
Pragma spetsända**

Kontrollera och rengör muff, tätningssring och spetsända noggrant. Stryk godkänt smörjmedel på insidan av muffen. Skjut ihop för hand eller med hjälpmedel.




**Pragma muffända ->
tätningssats (klikkring inkl. tätningssring) -> spetsända slätt rör/slät rördel**

Placera tätningssatsens tätningssring i Pragamuffens ringspår med läppen riktad inåt, tryck därefter klikkring på plats. Därefter enligt föregående instruktion.



**Muffända slätt rör/slät rördel ->
övergångsrör ->
Pragma spetsända**


Vid övergång från Pragma spetsända till muff för släta rör/rördelar skall övergångsrör användas.

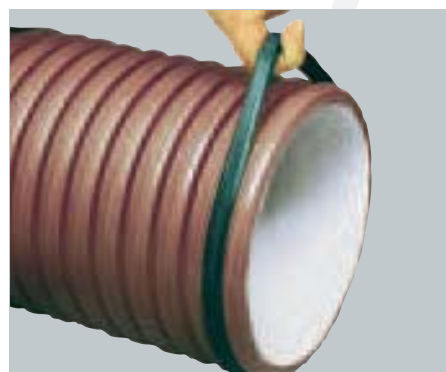

Kapning av rör – montering av tätningssring

Rören är lätta att kapa med fintandad såg. Kapning sker mitt i profildjupet. Montera alltid tätningssringen i första rillan så att tätningens läpp är utåt, och att den sett från rörändan pekar bakåt enligt bilden ovan. Se till att tätningssringen ligger jämt spänd runt röret.

Vattenföringsdiagram

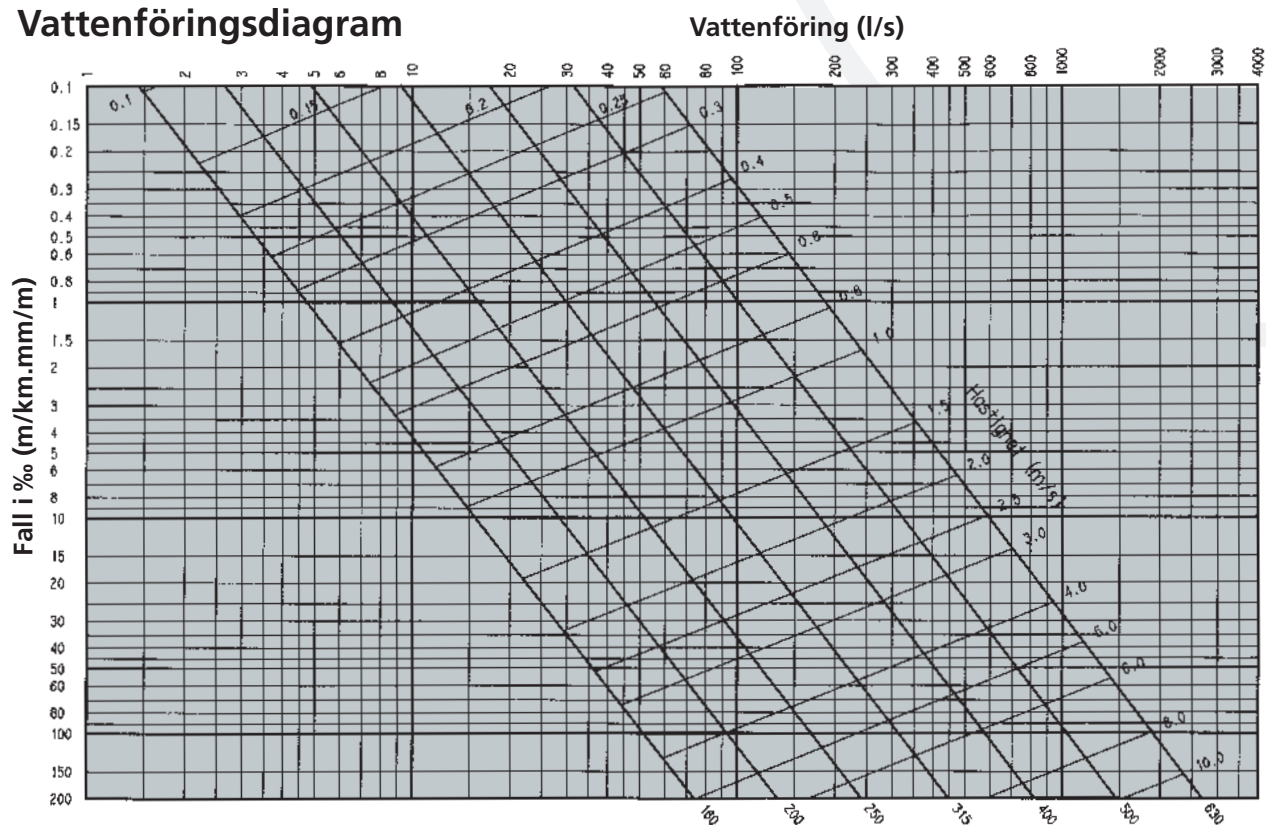

Darcy-Weisbach / Colebrooke-White. $k = 0,25$, temp. = 10°C